

月光寶盒
音乐
播放器



A9

快速操作指南

V1.1

敬爱的用户

欢迎购买月光宝盒 A9 音乐播放器，谨让我们借此机会向您表示诚挚的谢意。在使用产品之前，请认真阅读本操作指南。当您开始使用该产品时，本公司认为您已经认真阅读了本操作指南。

重要声明

1. 本操作指南所涉及的内容改变时，恕不另行通知，以产品实物为准。如有需要可到我公司官方网站（www.huaqidigital.com）查询。
2. 作为移动存储类产品，本公司强烈建议您在使用中及时进行数据备份，对于使用中由于误操作或硬件损坏引起的数据丢失，本公司不承担任何责任。
3. 请用户切勿自行维修，切勿自行打开产品，否则我们将无法为您提供正常的售后服务。
4. Flash（闪存）设备的生产厂家一般以 1000 为进制计算容量，即 1K=1000byte，1M=1000K,1G=1000M。操作系统是以 1024K 为 1M 计算，格式化后的报告容量会少于标称容量。不同操作系统下，系统文件也会占有少量的空间。

产品简介

本产品是集音乐、视频、电子书、电子词典、收音等功能于一体的高性能音乐播放器，它将会是您学习娱乐的好伴侣。

安全指示

1. 不可自行开启本机进行维修或改造！产品不设有用户自行检修的零件，本机的维修须请具备专业资格的人员进行。开启机器及随意改造内部电路会令检修人员难以维修本机，而且会对机器造成性能或质量的影响。
2. 请不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用本产品。
3. 充电时机器有轻微发热，属正常现象。
4. 使用时不要让产品摔落，或与硬物摩擦撞击，否则会导致播放器表面磨花，电池脱落，数据丢失或其它硬件损坏，不要剧烈震动或撞击，防止不正确使用而损伤本产品。
5. 请调节适当音量欣赏音乐，以免损伤您的听觉或音响系统，在插入耳机前，请将音量调小，不要长时间使用耳机。
6. 不要使用化学剂或清洁剂清洁本产品，这样会损伤产品表面和腐蚀喷漆。
7. 本产品格式化或上传/下载过程中不要突然断开连接，否则可能导致程序出错。
8. USB 只用于数据传输或充电，请尽量避免边充电边使用。
9. 当长期没有使用本产品时，需要对产品定期充电，以保证电池寿命。
10. 电池不能自行更换，不得暴露在诸如日照，火烤或类似过热环境中。
11. 插入扩展卡时，请注意产品上标注的提示，不要插反或过大力气插入，以免损坏插槽。
12. 建议将 TF 卡格式化为 FAT32 格式，以获得最好的系统动作表现。为了保证传输速度以及数据安全，建议使用 CLASS10 或 300X 以上的正品卡。

声明


若发现本文档中有编辑错误或疏忽，请及时反馈给相关经销商，我们非常赞许您这种行为。

鉴于产品的不断改进，本公司保留修改产品规格权利，恕不另行通知。

此文件中的内容可能在不通知用户的情形下进行更改。

未经本公司事先书面许可，不得为任何目的、以任何方式复制、翻版或传播此说明书的任何内容。

按键说明

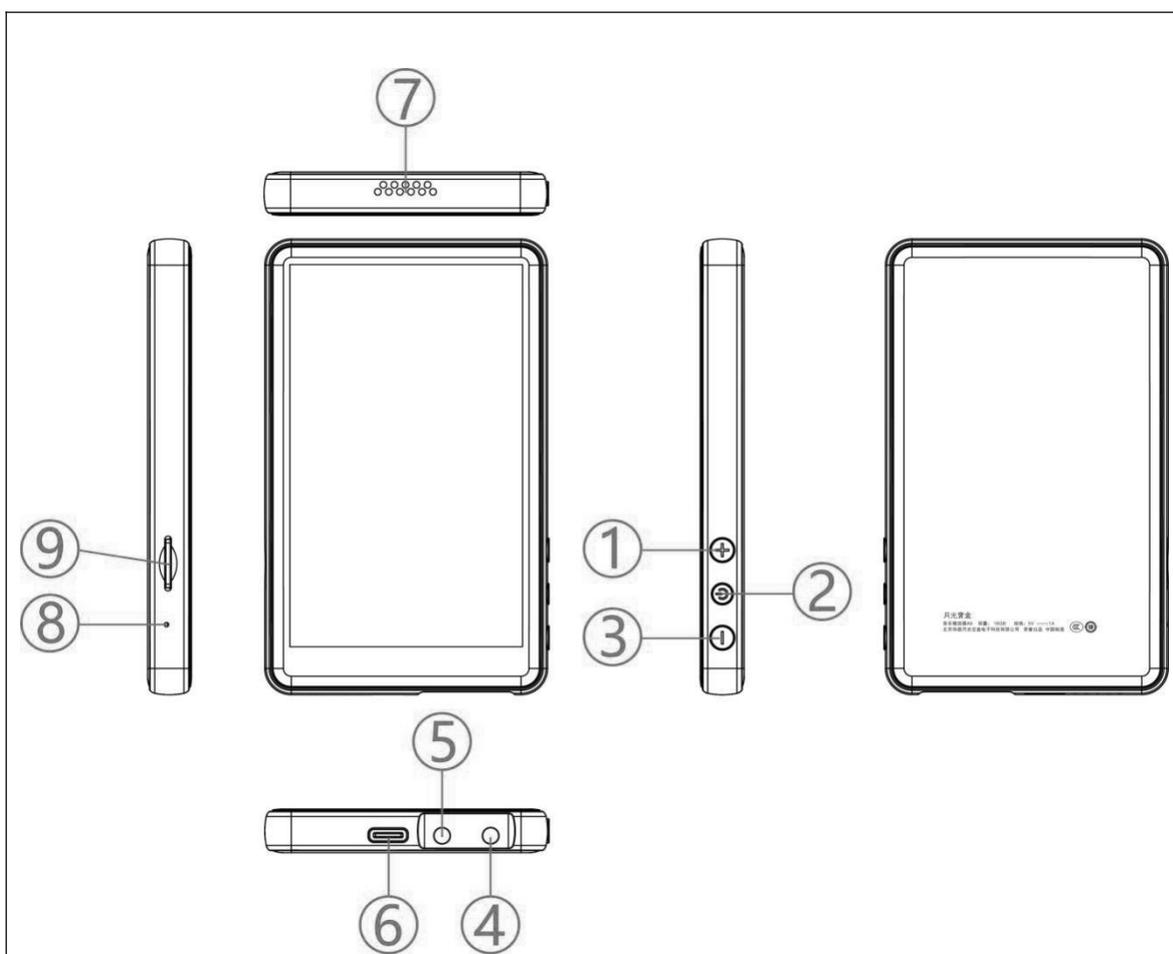

1. 音量加	短按为增大音量, 长按为快速增大音量
2. 电源键	长按开/关机, 短按锁屏
3. 音量减	短按为减小音量, 长按为快速减小音量
4. 耳机孔 1	标准 3.5 毫米插头规格耳机
5. 耳机孔 2	标准 3.5 毫米插头规格耳机
6. Type-c 接口	进行充电/数据传输
7. 喇叭孔	可进行外放
8. 复位孔	用于将产品复位
9. TF 卡插口	支持 TF 卡扩展, 最大支持 128GB TF 卡

规格与参数

尺寸	106mmx64mmx9mm（以实际产品为准）
重量	125g
屏幕	4.0 英寸显示屏
分辨率	480X800
音频格式	MP3: 比特率 8Kbps-320Kbps, 采样率 8KHz-48KHz WMA: 比特率 5Kbps-384Kbps, 采样率 8KHz-48KHz FLAC: 比特率 L0-L8 (1000Kbps-1200Kbps) 采样率 8KHz-48KHz APE: 比特率 fast/normal 压缩 (800Kbps-1000Kbps) 采样率 8KHz-48KHz AAC: 比特率 8Kbps-320Kbps, 采样率 8KHz-48KHz WAV: 比特率 32Kbps-384Kbps, 采样率 8KHz-48KHz
视频格式	MP4, RM, RMVB, MKV, AVI, MOV, VOB, MPG, FLV, 3GP, WMV
电子书格式	TXT
图片格式	JPG, BMP, PNG 等格式
录音格式	WAV, MP3
FM 收音	校园频段 76MHz-90MHz , 普通频段 87.5MHz-108MHz
扩展	最大支持 128GB TF 卡

操作说明

开机/关机/锁屏

1. 开机：在关机状态下，长按电源键开机，显示屏点亮。
2. 关机：在开机状态下，长按电源键关机，显示屏关闭。
3. 锁屏：在开机状态下，短按一次进入锁屏状态，显示屏自动关闭，再按一次恢复解锁。

充电

连接 USB 线充电时，显示屏显示充电图标及电量。

充电时，您仍可操作本机。但为了延长电池寿命，建议您在充电时不要使用本机。

【充电注意事项】①新电池需经过几次充电和放电的过程，才能达到最佳性能。

②如果长时间不使用本机，请在一个月内至少充放电一次，以防止电池过量消耗引起的损坏。

电脑下载

使用 Type-C 数据线连接电脑，连接成功后，即可操作复制文件至本机。

OTG 传输下载

将标配数据线与 OTG 转接头连接，将 OTG 转接头与手机相连，另一端与播放器相连，待本机被手机识别后即可将手机中的文件复制到本机。

【注意】：1.使用 OTG 传输功能，手机需支持 OTG 功能。2.复制完成后，需在手机上操作弹出设备，成功弹出后在断开连接，如不弹出直接拔会造成数据丢失。

TF 卡插口

插标准 TF 卡，最大支持 128GB 容量。

注：1. 购买 TF 卡时,请您选择与机器相匹配的卡，请不要在机器工作时插拔 TF 卡，热插拔容易对存储卡造成损害。

2.由于市面 TF 卡种类繁多，不同品牌，不同批次 TF 卡内部所用品元差异,对各类型电子产品的兼容性参差不齐。如本机使用过程中出现“插卡错误”提示，请重新启动本机，或将卡格式化。

常见问题

1. **音量加减键无法调节音量：**需在亮屏状态下按音量加减键可以调节音量。
2. **本产品出现不正常现象：**对机器进行复位操作，看是否恢复正常；用充电器充电以激活电池，在保证有一定电量的前提下，尝试重新开机；请专业人士进行系统升级。
3. **无声音：**请检查音量是否设置为 0；请检查耳机连接；请检查音乐文件是否损坏。
4. **按键无功能：**重启机器或者对机器进行复位操作。
5. **有噪音：**请检查耳机插头是否有异物；检查音频文件是否损坏。
6. **屏幕显示乱码：**请检查是否已设置正确的语言选项；重启机器。
7. **不能下载文件：**确认计算机与播放器间是否正确连接；确认存储器的存储空间是否已满；确认 USB 连接线是否损坏。
8. **为什么有时待机时间比平时短：**锂电池的使用时间会随使用的温度环境及使用情况的不同而有所差异。如果所处环境温度过低，电池使用时间会受影响，建议在常温下使用本机，从使用情况方面来看，也受音量或操作频繁等因素影响，实际使用时间也会有一定差异。
9. **无法传输文件或电脑上：**可能数据线或 USB 接口接触不良，请更换 USB 线或检查 PC 端的 USB 接口是否有问题。
10. **无法打开电子书文件：**本机支持 TXT 格式的电子书，请检查电子书是否是 TXT 格式。
11. **无法显示图片：**可能是文件格式不被支持，请使用图像处理软件重新转换为本机所支持的格式，可能是图片分辨率大于本机所支持的最大限度请尝试降低图片的分辨率。
12. **无法播放视频文件：**可能文件格式不被支持请确保视频格式为本机所支持的格式，可能视频文件已损坏请重新转换并拷贝文件。
13. **传输文件出错：**传输文件时突然断开连接 传输文件时请勿断开连接。

环保声明

根据电子产品污染防治管理办法及相关标准（SJ/T11363-2006 SJ/T11363-2006）进行表述，产品中有毒有害物质元素名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 CrVI	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB	X	O	O	O	O	O
壳料	X	O	O	O	O	O
屏幕	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
数据线	O	O	O	O	O	O

- O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006SJ 规定的限量要求以下。
- X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006SJ 规定的限量要求。
- 备注：以上物料中规定铅超标；目前国内无强制要求，属于豁免。

产品型号：月光宝盒 音乐播放器 A9

消费者权益保障卡

尊敬的用户：

首先感谢您选用本公司数码产品。为了使我们的服务让您更加满意，在购买后请认真阅读此说明书并妥善保存此保障卡。

- 一、在正常使用的情况下，我司对本产品实行一年保修。
- 二、人为故意或过失因素所导致的损坏，如使用、维护、保管不当或自行拆卸和检修等所造成的损失，均不属于保修服务范围。
- 三、消费者购买前须认真阅读本保修条例，购买使用后视为认可并遵守本保修条例。

【保修条件】

1. 所有配件均不在保修范围内。
2. 以下情况不予保修（有些视情况而定，可付费维修）：
 - a) 机身序列号或保修易碎标贴撕毁不予保修
 - b) 人为自行拆卸、修理、安装
 - c) 电脑病毒导致产品不能正常使用
 - d) 使用非本公司部件
 - e) 使用了未经本公司认可的扩展部件或外围设备导致本公司标准部件损坏或产生故障
 - f) 不慎将异物进入设备、运输、移动、磕碰等造成的部件损坏及故障
 - g) 不可抗力：所有地震、火灾等自然灾害或意外事故（被盗、丢失）等不可抗力引起的设备无法正常使用
 - h) 人为的刮伤或磕伤液晶屏/触屏
 - i) 充电时间过长（超过 6 小时）导致机器部件损坏。

三包凭证回执单

产品型号			经销商 签 章	
产品序列号				
购买价格				
购买日期			经销商名称	
用户姓名			邮政编码	
地址			发票号码	
单位			职务	
联系电话	固定电话		回访时间	您希望的回访时间段 上午 下午 晚上
	手机			
客户建议				
维修日期	维修记录		授权维修签章	

月光寶盒

北京华旗月光宝盒电子科技有限公司

地址：北京市顺义区龙湾屯镇府前街8号6幢1层139

公司网址：<http://www.huaqidigital.com>

注：由于产品不断改进，各项规格及设计随时更改，如有改变不另行通知。