

月光寶盒



便携无损音乐播放器 Z6 PRO 使用说明书

V1.1

重要声明

一、感谢您购买我公司出品的月光宝盒便携无损音乐播放器 Z6 PRO。在使用产品之前，请认真阅读本说明书。当您开始使用该产品时，本公司认为您已经认真阅读了本说明书。

二、请在购买产品后一个月内，认真填写“产品三包凭证回执”并邮寄或送到本公司登记，以便为您提供更好的服务。

三、本说明书所涉及的内容改变时，恕不另行通知，以产品实物为准。如有需要可到我公司网站（www.huaqidigital.com）查询。

四、作为移动存储类产品，本公司强烈建议您在使用中及时进行数据备份，对于使用中由于误操作或硬件损坏引起的数据丢失，本公司不承担任何责任。

五、请用户切勿自行维修，切勿自行打开产品，否则我们将无法为您提供正常的售后服务。

六、Flash(闪存)设备的生产厂家一般以1000为进制计算容量，即1K=1000byte, 1M=1000K, 1G=1000M。操作系统是以1024K为1M计算，格式化后的报告容量会少于标称容量。不同操作系统下，系统文件也会占有少量的空间。

注意事项

本产品是精密电子产品，使用中需要特别注意：

- 1、 请将产品远离电磁环境；
- 2、 请不要分离或改造产品；
- 3、 请不要在产品上放置重物；

-
- 4、请远离潮湿、烟尘等恶劣环境；
 - 5、该设备不应遭受水滴或水溅，设备上不应放置诸如花瓶之类装满液体的物品；
 - 6、请避免产品和水或其它液体接触，如果不小心发生，请用干布吸干；
 - 7、请不要用水或其它化学试剂清洁产品，请用软布清洁产品表面；
 - 8、请不要使用过大的力度按产品的屏幕；
 - 9、请不要将产品放在直射阳光下，远离高温和低温环境；
 - 10、请不要剧烈震动或撞击产品；
 - 11、为了保护听力，请不要将音量调的太高（医生指出，长时间使用较大音量收听损伤听者的听力）。
出现耳鸣时，请调低音量或停止使用；
 - 12、插入扩展卡时，请注意产品上标注的提示，不要插反或过大力气插入，以免损坏插槽；
 - 13、确保本产品放置安全，避免儿童触摸发生意外及跌落；
 - 14、本机 USB 与电脑连接时间过长机身会发热，建议不要长时间与电脑连接，不用时请从 USB 接口拔除；
 - 15、不要在特别热、冷、多尘和潮湿、干燥的环境中使用产品；
 - 16、使用时不要让产品跌落；
 - 17、产品在格式化或正在进行上传下载时请不要断开连接，否则可能导致程序出错；
 - 18、请勿擅自拆卸本机，如有任何疑问请与经销商联系；
 - 19、因为产品的性能和功能而发生的变化，将不另行通知；
 - 20、本机被作为移动硬盘时，用户请按正确文件管理操作方法存储和导出文件，错误的操作方法导致文件丢失，本公司概不负责；
 - 21、请定期对播放器进行“磁盘整理”。可以通过随机附带的 USB 线将产品与 PC 进行连接，待 PC 正确识别播放器后，利用 windows 操作系统对其进行格式化；格式化会清除产品中已有数据。
所以，格式化前请一定事先备份数据；
 - 22、因容量计算的不同，产品系统固件及 Flash 存储器的 FAT 分区表要占用一定的空间，本机标识的内存容量与 PC 连接后显示的内存容量会有一定出入，具体要视机器采用的固件版本及 Flash 类别而定，这是属于正常的；
 - 23、现行电脑病毒较多，容易因为病毒的原因导致本机的文件和固件程序等被破坏，请加强病毒预防。如果已经病毒感染，造成产品无法使用，用户可以在确定没有病毒的电脑升级固件，然后再格式化磁盘解决；
 - 24、对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失，本公司概不负责；

25、请用户遵照使用手册进行操作，并及时备份重要数据；

26、不要在禁止使用电子设备的地区内使用该产品，比如在飞机上；

27、请不要在驾驶或在街上行走时使用该产品，否则可能会引起车祸；

28、电池充电注意事项：

- ① 本播放器电池采用的是聚合物锂电池，可重复充电使用。在前三次充电必须充够 2 小时以上，并且每次要用完电池的电量再进行充电，可以延长寿命；
- ② 充满电后建议继续充半小时，以保证更长的播放时间；
- ③ 锂电池须由客服人员更换，用户不可自行更换（注意：如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换）；
- ④ 电池的寿命可能会随使用条件、生产时间的不同而有所不同；
- ⑤ 电池（电池包或组合电池）或产品不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

29、充电：

通过电脑 USB 口充电时，本机无论开机与否，只要您把产品与电脑连接，就可以给产品充电；（注：连接电脑充电，如不需拷贝文件；当电脑显示连接到磁盘后，点击右下角的连接图标安全弹出连接模式进行充电）

我们建议在屏幕背光关闭的状态下充电，可以延长显示屏的寿命，在充电的过程中，产品有一定的升温，属于正常现象。

30、本产品可能会由于软件的更新而导致实际使用与说明书内容产生差异，请以购买的产品为准，操作指南仅供参考。

31、为了保证使用安全：

- ① 本机有高压保护功能，当输入电压高于 6V 时，本机会停止充电。
- ② 本机有温度保护功能，当温度高于 50 度或低于零下 10 度时，本机会停止充电。
- ③ 消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。

声明：

若发现本文档中有编辑错误或疏忽，请及时反馈给相关经销商，我们非常赞许您这种行为。鉴于产品的不断改进，本公司保留修改产品规格权利，恕不另行通知。

此文件中的内容可能在不通知用户的情形下进行更改。

未经本公司事先书面许可，不得为任何目的、以任何方式复制、翻版或传播此说明书的任何内容。

一、包装清单

主机	一台
数据传输线	一根
合格证	一张
说明书	一本
OTG 转接头	两个


注：本产品装箱单请以实物为准

二、规格参数

尺寸	约 102.8x60x14mm(W*H*D)
重量	约 175g
屏幕	2.4 英寸 TFT 屏幕，分辨率 240x320
适配耳机阻抗	8 Ω ~ 300 Ω
传输速度	读取速度可达 10M/s，写入速度可达 10M/s 测试环境：Class10 格式 TF 卡，Win7 操作系统 为了保证传输速度，推荐使用 Class10 的 TF 卡
音频格式	DSD：DSD64、DSD128、DSD256 (DSF, DFF)；不支持 DST 格式 WAV：192 kHz/24 bit(支持双精度浮点运算)； FLAC：最高可支持 192 kHz/24 bit APE：96 kHz/24bit ALAC：最高可支持 192 kHz/24 bit MP3：最高可支持 192 kHz/16 bit *以上所有格式只支持双声道
电池	内置 1500mAh 锂电池
播放时间	音乐连续播放约 30 小时 测试条件：音源格式 DSD64，音量 30，16 Ω 耳机负载，黑屏状态。 (实际播放时长与您的设置，操作习惯有关)
充电规格	使用 5V 1A 电源适配器进行充电，充满约 2 小时。
扩展	兼容最大容量 512GB TF 卡，支持 FAT32 格式 TF 卡。


三、按键/主界面说明

1、 按键说明

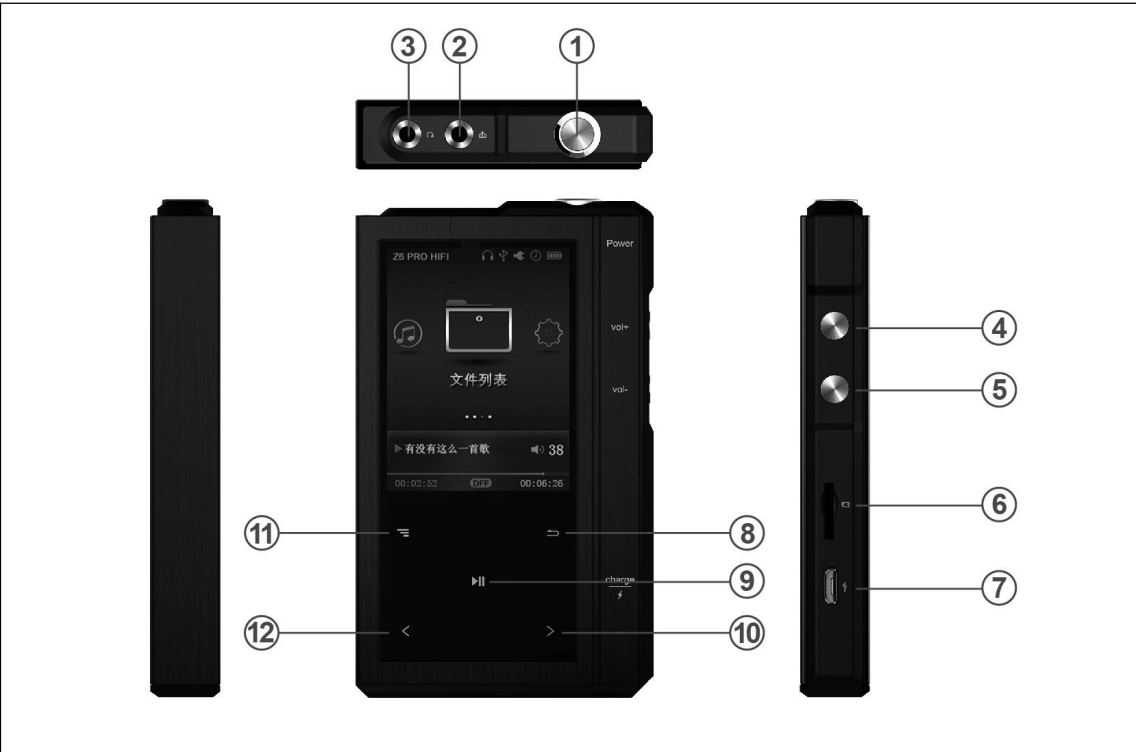

1. 电源键	短按：屏幕锁定、解锁；长按：开关机
2. Line out 口	支持 Line out 输出
3. 耳机接口	支持 3.5 毫米插头规格耳机
4. 音量加	短按：增大音量；长按：连续增大音量
5. 音量减	短按：减小音量；长按：连续减小音量
6. TF 卡槽	支持 TF 卡扩展，最大支持 512GB TF 卡
7. TYPE-C 接口	可进行充电/数据传输
8. 返回键	返回上一级；
9. 播放/暂停	短按为进入/确认
10. 下一曲/快进	在[音乐播放]中，短按：下一曲；长按：音乐快进 其它功能，短按：向右、向下光标选择；长按：快速切换
11. 切换键	音乐播放功能下，按此键为切换歌词显示/专辑封面功能
12. 上一曲/快退	在[音乐播放]中，短按：上一曲；长按：音乐快退 其它功能，短按：向左、向上光标选择；长按：快速切换
复位功能	短按复位键复位

2、主界面说明

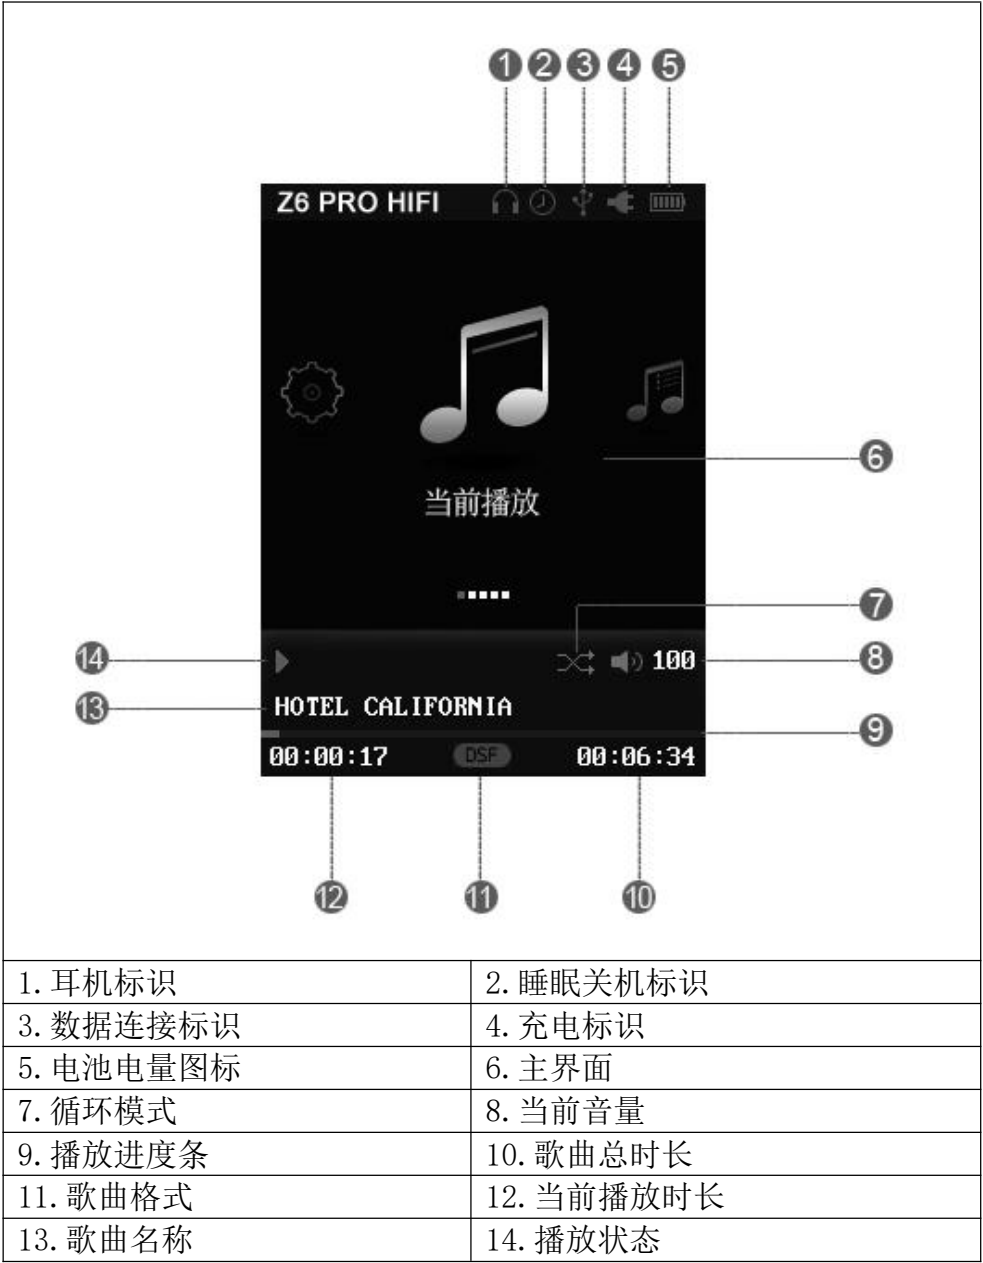

四、具体操作

开机：长按“电源键”3秒开机。


关机：长按“电源键”3秒关机。

主界面，共有五个选项：我的音乐、正在播放、音乐设置、资源管理器、设置。按“<” “>”键，切换选项。短按“确认”键，进入到当前选项。

五、当前播放

首次进入当前播放，需先进入“音乐列表”或“文件列表”选择任一歌曲播放后，才可进入“当前播放”功能。

在当前播放界面下：

- ① 短按“<” “>”进行上一曲/下一曲选择。
- ② 长按“<” “>”可以对正在播放的歌曲进行快退/快进。
- ③ 短按“”键可切换“歌词”“专辑封面”“歌曲信息”（默认为歌曲信息，如下页图）



歌词显示界面为：



专辑封面界面显示为:




在任一界面下，长按播放/暂停键可以进入“正在播放”功能。（升级/恢复/无播放歌曲状态等界面下无效）

注:

- ① 歌词文件需为 LRC 格式，歌词文件名称需要与歌曲名称一致，且放在同一目录下，切换到歌词显示界面即可显示。
- ② 专辑背景，若当前歌曲自带专辑封面时即可显示。

六、我的音乐

进入我的音乐列表，有六个选项：正在播放、所有音乐、艺术家、专辑、流派、文件来源。短按“<” “>”键切换选项。按“确认”键进入。

-
- 1、正在播放：显示当前正在播放的音乐。短按“”键切换歌词、专辑封面、歌曲信息。
 - 2、所有音乐：显示本地储存的所有音乐。
 - 3、艺术家：显示本地储存的歌手名字，点击确认，显示当前艺术家所有歌曲。
 - 4、专辑：显示本地储存的专辑信息。
 - 5、流派：根据音乐流派分类。
 - 6、文件来源：显示当前播放歌曲来源于本机文件或 TF 卡储存文件

七、资源管理器

进入资源管理器，显示本机文件、SD 卡文件。按“<” “>”键选择文件。短按“确认”键打开。

八、音乐设置


进入音乐设置，共有 6 个选项，分别为：MP3 音效、随机和顺序、循环模式、快进方式、平衡输出、音乐支持列表。

- 1、MP3 音效：正常、重低音、重金属、流行、爵士、独特、均衡器。
 - ① 音效选择方式：将光标移动到当前所需要的音效模式上，短按“确认”键保存。
 - ② 均衡器音效设置：进入后长按“<” “>”键切换频率，线条会变为红色，短按“<” “>”进行调节，按确认键，保存并退出。
- 2、随机和顺序：点击进入后可以选择随机播放或顺序播放。
- 3、循环模式：包括目录播放、单曲循环、目录循环，全部一次、全部重复。

循环模式选择方式：将光标移动到当前所需要的模式上，短按“确认”键选择。
- 4、快进方式：加速快进及匀速快进两个选项，加速快进为随着按键时间越长加速越快。匀速快进为一直保持同样的进度快进。
- 5、平衡输出：可以调整左右声道音效。
- 6、音乐支持列表：显示本机支持的音乐格

注：音效只支持 MP3、FLAC、APE 格式。

九、系统设置

- 1、 蓝牙：进入蓝牙有 3 个选项，打开蓝牙、关闭蓝牙、蓝牙信息。
 - 1) 选择打开蓝牙点击确认后，点击“ ”键，开始扫描蓝牙设备，扫描完成后下方会出现设备名称，短按“确认”键开始 连接。连接成功后，屏幕左上角显示已配对设备。
 - 2) 选择关闭蓝牙，短按“确认”键，即关闭蓝牙连接。
 - 3) 蓝牙信息，显示本机蓝牙信息。
- 2、 语言设置/Language:短按“确认”后可以选择不同语言，本机支持 20 种语言选择。
- 3、 按键灯开关：可以选择“关闭”，“1 秒”“2 秒”“3 秒”，选择相应时间对应按键灯在操作时亮起时间。选择完后短按“确认”键保存。
- 4、 定时关机：可以选择“睡眠关机”与“自动关机”时间。睡眠关机设定后，到达设定时间自动关机。自动关机设定后，播放器不操作或未播放音乐，到达设定时间自动关机。
- 5、 屏幕设置：进入有背光时音、亮度调节 2 个选项。按“<” “>”键调节，短按“确认”键选择。
- 6、 高级：进入有恢复系统默认值、格式化磁盘、格式化 SD 卡 3 个选择。
 - 1) 点击恢复系统默认值：本机会恢复到出厂设定状态。
 - 2) 格式化磁盘：将到本地磁盘进行格式化，所有本地文件全部会删除。
 - 3) 格式化 SD 卡：将 TF 卡进行格式化，TF 卡内所有文件全部会删除。
- 7、 产品信息：显示本机信息（产品名称/本地磁盘空间/SD 卡空间）。

十、联机操作

- 1、 在开/关机状态，用随机提供的 USB 线连接 PC，选择 USB 连接，PC 会提示出现可移动磁盘。点击进入,选择相应的文件夹拷贝文件即可。
- 2、 用随机提供的 USB 线连接 PC ,可对本机进行充电/数据传输。
- 3、 为了保证传输速度以及数据安全，建议使用 CLASS10 以上的正品卡。

十一、常见问题

如何充电？

请连接电源适配器或者用电脑为本机充电。

歌曲为什么播放不了？

- 1、 请检查歌曲格式是否被本机支持（不支持 DTS 格式，SACD/DSD 中的压缩格式 DST）可以在电脑上用 foobar 查看音乐文件属性。
- 2、 有可能是 TF 卡损坏，请换一张 TF 卡。

TF 卡不被识别？

- 1、 本机建议使用 FAT32 格式 TF 卡。
- 2、 请检查 TF 卡是否损坏。

放部分歌曲时，机器反应迟钝？

- 1、 大码流音乐的播放对 TF 卡本身的传输速度要求较高，当 TF 卡传输速度过慢或者因为内部坏块过多而影响数据正常传输，或存储在本地磁盘。可能会导致系统运行变慢或者播放音乐不正常。请从正规渠道购买 C10 以上的品牌 TF 卡或存储到本地磁盘。
- 2、 TF 卡内存放的歌曲较多。
- 3、 使用速度较低的 TF 卡，播放高码流歌曲也会造成卡顿。推荐使用 CLASS10 以上的正品品牌高速 TF 卡。
- 4、 TF 卡可能损坏。
- 5、 TF 卡内的空间需要留出 30MB 以上。

如何传输数据？

建议使用本机自带的 TYPE-C 数据线连接至电脑为本机传输数据。传输数据时请检查 TF 卡是否为 FAT32 格式。

传输速度太慢？

由于市场上 TF 卡种类繁多，TF 卡不稳定会直接影响传输速度与 TF 卡寿命。请使用 CLASS10 正品品牌 TF 卡。正常情况下，本机传输速度 $\geq 10\text{M/S}$ 。

播放时有轻微发热？

因为电子产品需要通电才能工作的，所以通电工作后就会发热。 Z6 PRO 产品为 HiFi 播放器，采用的芯片与元器件功耗较大。所以会有轻微发热的现象。这个温度不会对机器和人体产生危害。

支持边充边放吗？

支持。


电脑为什么不识别 Z6 PRO？

请换一根数据线，或换一个 USB 接口，台式机建议使用后置的 USB 接口。

支持的操作系统有什么？

支持 Windows 系列，OS，LINUX。

歌词如何显示，部分歌词显示乱码？

- 1、 在当前播放界面下，短按 “” 键进入歌词显示界面。支持 LRC 格式歌词。
- 2、 部分歌词文件编码信息不完整，可能会造成无法显示/乱码情况。

去哪里升级固件？如何升级固件？

详情请登陆月光宝盒官网：<http://www.huaqidigital.com>

升级固件的方式为：将升级文件（Z6PROV10.IMG 文件）复制到机器中，弹出设备，开机自动升级固件。升级完成后，设备自动重启。

注意：升级过程中请不要操作！

开关机，插拔耳机时会有响声？

因为在开机/关机，插拔耳机时，电路会被激活，此时会有很小的声音传出来。

十二、服务条款：

1、 我们向您承诺：

此产品主机一个月包换，十二个月保修。本承诺自购买日期（以正式购货发票或订单日期为准）起生效，在服务期内，如在正常使用和维护情况下产品本身机件材料及工艺出现问题，发生故障，经本公司查验属实，您将得到我公司客户服务中心为您提供的免费服务。

2、 全国范围联保

北京华旗月光宝盒电子科技有限公司的产品实行全国联保。在使用过程中出现保修范围内的硬件故障时，凭保修证书、购机发票均可获得维修服务。欢迎您随时查询我公司网站 <http://www.huaqidigital.com>。

3、 有限责任担保

您的产品在正常使用中出现故障时，我公司仅承诺上述免费保修服务。出现下列情况，请您选择我公司提供的有偿服务。我公司的“服务承诺”，仅限于对产品故障硬件进行维修。

-
- ① 您的产品经我公司维修机构维修后，继续享有对原机保修期的承诺。如果维修部件超过了免费保修期限，请您交纳一定的维修服务费，我公司将为您的产品进行维修，维修服务费的标准由我公司的维修机构提供。
 - ② 当您向我公司的维修机构要求提供保修服务时，请您出示三包凭证或购机发票。如果您不能出示三包凭证或购机发票，三包凭证或购机发票与送修产品不符，我公司有权不提供保修服务。
 - ③ 涂改保修卡序列号，序列号与机身号码不符及机身无序列号，我公司有权不提供保修服务。
 - ④ 因未按使用说明书操作，安装错误引发的损坏，我公司有权不提供保修服务。
 - ⑤ 人为引起的损坏，我公司有权不提供保修服务。
 - ⑥ 水灾、火灾等一切自然灾害引起的损坏，我公司有权不提供保修服务。
 - ⑦ 经非本公司授权服务人员修理、改动、改装或拆卸的，我公司有权不提供保修服务。

4、特别提示：

- ① 您应在产品交接前向经销商要求开箱对机器质量进行验收。本产品交接完成以后发现的瑕疵或故障（经使用才能发现的缺陷不在此限内），推定为非我公司过错造成。
- ② 销售商向您做出的所有额外承诺，我公司不承担责任。为了向您提供更优质的售后服务，保护您的权益，我公司欢迎您对我们的工作进行监督。

声明：

本产品中预置的所有作品之版权归相应的版权人所有，受《中华人民共和国著作权法》保护，我公司出售本产品的行为不代表向用户转让或授予与作品版权相关的任何权利。

以专家的眼 执著的心 推广专业资讯产品

环保声明

根据电子产品污染防治管理办法及相关标准
(SJ/T11363-2006 SJ/T11363-2006) 进行表述

产品中有害有毒物质元素名称及含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 CrVI	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB	X	0	0	0	0	0
壳料	0	0	0	0	0	0
屏幕	0	0	0	0	0	0
电池	0	0	0	0	0	0
数据线	0	0	0	0	0	0
<p>O: 表示该有害有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006SJ 规定的限量要求以下。</p> <p>X: 表示该有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006SJ 规定的限量要求。</p> <p>备注: 以上物料中规定铅超标; 目前国内无强制要求, 属于豁免。</p>						

产品型号: Z6 PRO

三包凭证回执单

产品型号			经销商 签 章	
产品序列号				
购买价格				
购买日期			经销商名称	
用户姓名			邮政编码	
地址			发票号码	
单位			职务	
联系电话	固定电话		回访时间	您希望的回访时间段 上午 下午 晚上
	手机			
客户建议				
维修日期	维修记录		授权维修签章	

月光寶盒



北京华旗月光宝盒电子科技有限公司

地址：北京市顺义区龙湾屯镇府前街8号6幢1层139

公司网址：<http://www.huaqidigital.com>

注：由于产品不断改进，各项规格及设计随时更改，如有改变不另行通知。